

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА


- Снять с креплений и опустить заднюю часть выхлопной трубы.
- Снять обшивку и полку багажного отделения для обеспечения доступа к кузову автомобиля.
- В полу багажного отделения по обеим сторонам автомобиля расположены по 2 заводские маркировки (штамповки) отверстий. Просверлить отверстия Ø16мм в двух маркировках по обеим сторонам.
- Вставить в просверленные отверстия втулки и крепежные болты соответствующего размера. Установить ТСУ и закрепить соответствующими крепежными элементами как указано на рисунке.
- Установить на прежнее место выхлопную трубу автомобиля, обшивку и полку багажного отделения. Установить шар, кронштейн э/розетки.
- Выполните электромонтаж сигнализации.

Внимание! Если автомобиль оборудован электропроводкой системы Can-Bus, необходимо приобрести Smart-Connect с номером: 022-638.

- После этого необходимо все гайки подтянуть моментом затяжки M10 = 46 Нм; M12 = 79 Нм. После пробега 1000 км момент затяжки проверить и подтянуть соответствующим моментом затяжки.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

Комплектность изделия		
Балка ТСУ	1	1 шт.
Коробка упаковочная		1 шт.
Упаковка полиэтиленовая		1 шт.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

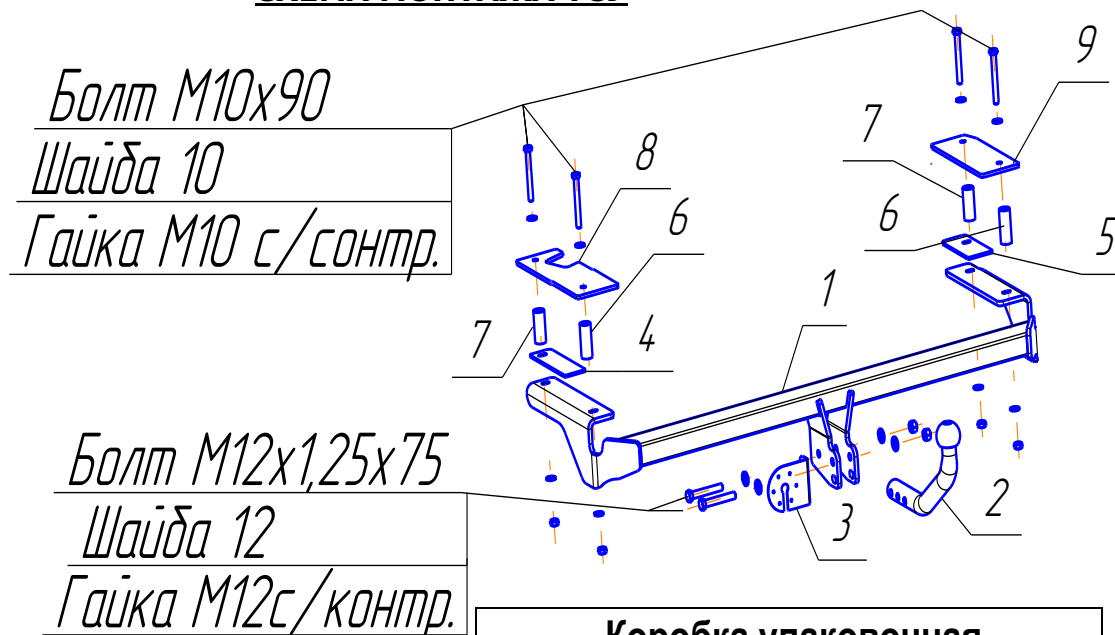

Болт M10x90
Шайба 10
Гайка M10 с/сонтр.

Болт M12x1,25x75
Шайба 12
Гайка M12с/контр.

Коробка упаковочная		
Болт M12x1,25x75		2 шт.
Болт M10x90		4 шт.
Гайка M 12x1,25 с/контр.		2 шт.
Гайка M 10 с/контр.		4 шт.
Шайба 12		4 шт.
Шайба 10		8 шт.
Втулка L=60 мм	6	2 шт.
Втулка L=56 мм	7	2 шт.
Шар VH0840	2	1 шт.
Прижимная пластина левая	8	1 шт.
Прижимная пластина правая	9	1 шт.
Пластина дистанционная левая	4	1 шт.
Пластина дистанционная правая	5	1 шт.
Защитный колпачок		1 шт.
Кронштейн розетки	3	1 шт.
Инструкция по монтажу		1 шт.