

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Выкрутить штатные болты в точках «А».
- Навесить кронштейн с правой стороны, согласно схеме крепления.
- Наживить балку в сборе, согласно приложенной инструкции.
- Через овальные отверстия в лонжеронах завести поводки и в точках «Б» закрепить имеющиеся ребра.
- Закрепить ребра к кронштейнам балки.
- Затем затянуть все болтовые соединения с моментом затяжки, указанным в таблице.
- Установите шар, подрозетник на балку ТСУ.
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных автомастерских.

Коробка упаковочная	
Болт М10 х40	2 шт.
Болт М12 х 40	6 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Болт М12 х 110	8 шт.
Гайка М12 с/контр.	9 шт.
Гайка М12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 пруж.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	1 шт.
Шайба 10 увел.	2 шт.
Шайба 12	27 шт.
Комплект пластин	2 шт.
Шар VН 8186	1 шт.
Поводок	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Ребро	2 шт.
Кронштейн	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

ООО «Бозал-Автофлекс»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18  
Тел.: (35363) 7-05-06  
Тел./факс: (35363) 7-13-20  
(495) 799-13-46  
[www.bosal-autoflex.ru](http://www.bosal-autoflex.ru)  
[www.bosal.com](http://www.bosal.com)  
[info@bosal-autoflex.ru](mailto:info@bosal-autoflex.ru)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....		
Модель..... VIN .....		
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.		
М.П	Дата установки .....	Подпись .....

**Инструкция  
по монтажу  
тягово-сцепного  
устройства  
шарового типа**

**39 79 A  
FORD TOURNEO  
CUSTOM**



**2013** →



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН



**3000**  
кг.



**1500**  
кг.



**75**  
кг.


Вес нетто  
**23,4** кг.

**D**

**9,8**  
кН.



**Bosal Autoflex  
Russia  
BAR 28**

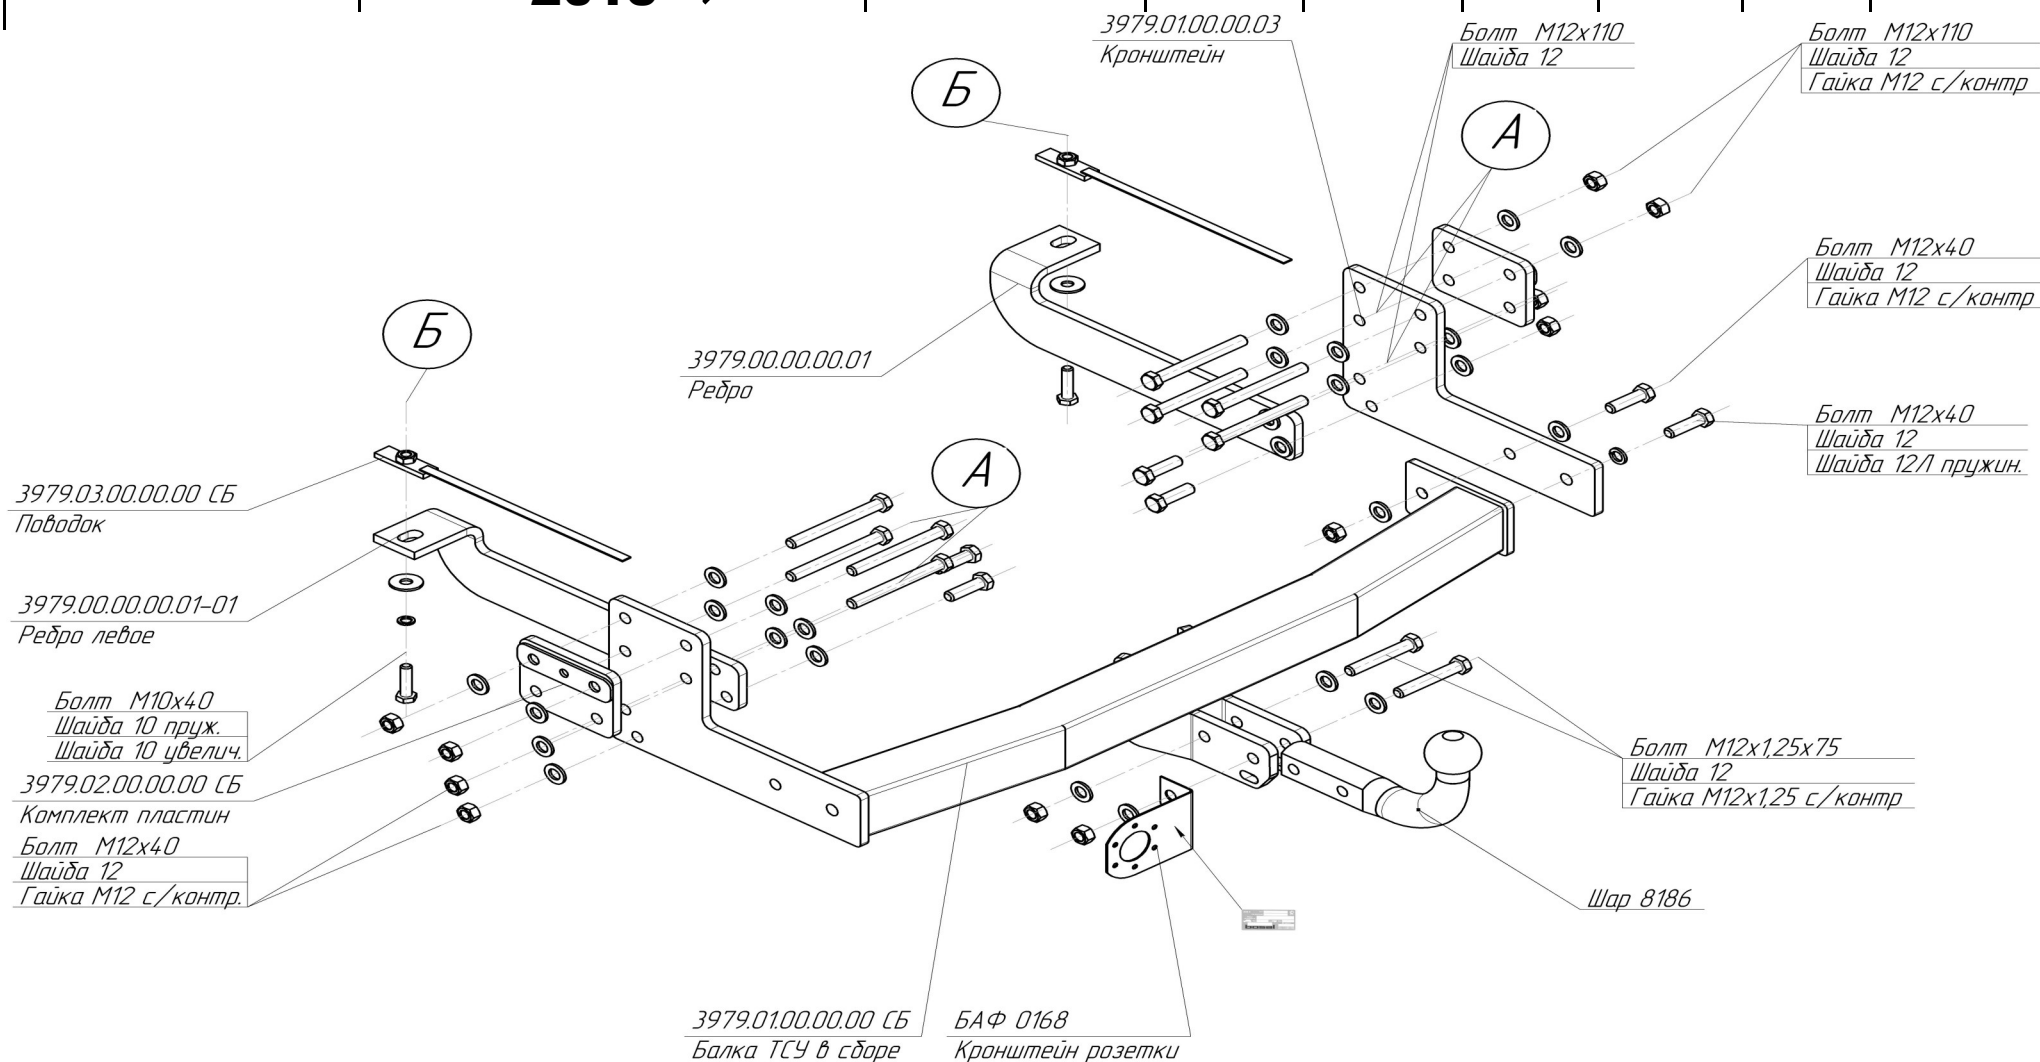

**bosal**