

ПОРЯДОК МОНТАЖА

1. Распакуйте фаркоп и его принадлежности, а затем проверьте каждую деталь. Если нужно, то в точках фиксации удалите защитную наклейку;
2. Уберите подвесы бампера.
3. Прикрепите пластины кронштейна (левую и правую) к балке рамы в точках А и В соответствующими крепежными элементами. Между правым кронштейном и рамой надо установить пластину дистанционную.
4. Закрепите балку ТСУ между боковыми кронштейнами.
5. Подтяните все элементы крепления.
6. Взамен снятых подвесов бампера используйте точки крепления на балке ТСУ и метизы М6.
7. Через дистанционные пластины VH0112 установите сцепной шар, подрозетник и зафиксируйте соответствующими крепежными элементами.
8. Согласно схемы электромонтажа подсоедините электропровода к задней связке проводов автомобиля.
9. Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистам.

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 785-66-07
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com

Коробка упаковочная	
Комплект автоэлектрики №1	1 компл.
Болт М6х20	2 шт.
Болт М10х50х1.25	4 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Болт М12х100х1,25	2 шт.
Гайка М6	2 шт.
Гайка М12	2 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 (пруж.)	4 шт.
Шайба 12 (пруж.)	4 шт.
Шайба 6 (увелич.)	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба 12	10 шт.
Шар VH0185	1 шт.
Подрозетник БАФ 0168	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Пластина дистанционная	1 шт.
Пластина дист. VH0112	2 шт.

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Пластина кронштейна левая	1 шт.
Пластина кронштейна правая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель..... VIN


Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки

Подпись

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	42 55 A Hyundai Sonata  2010/1 →	  ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН	 1475 кг.	 1200 кг.	 75 кг.	Вес нетто 16,5 кг.	D 6,48 кН.	 Bosal Autoflex Russia BAR 28

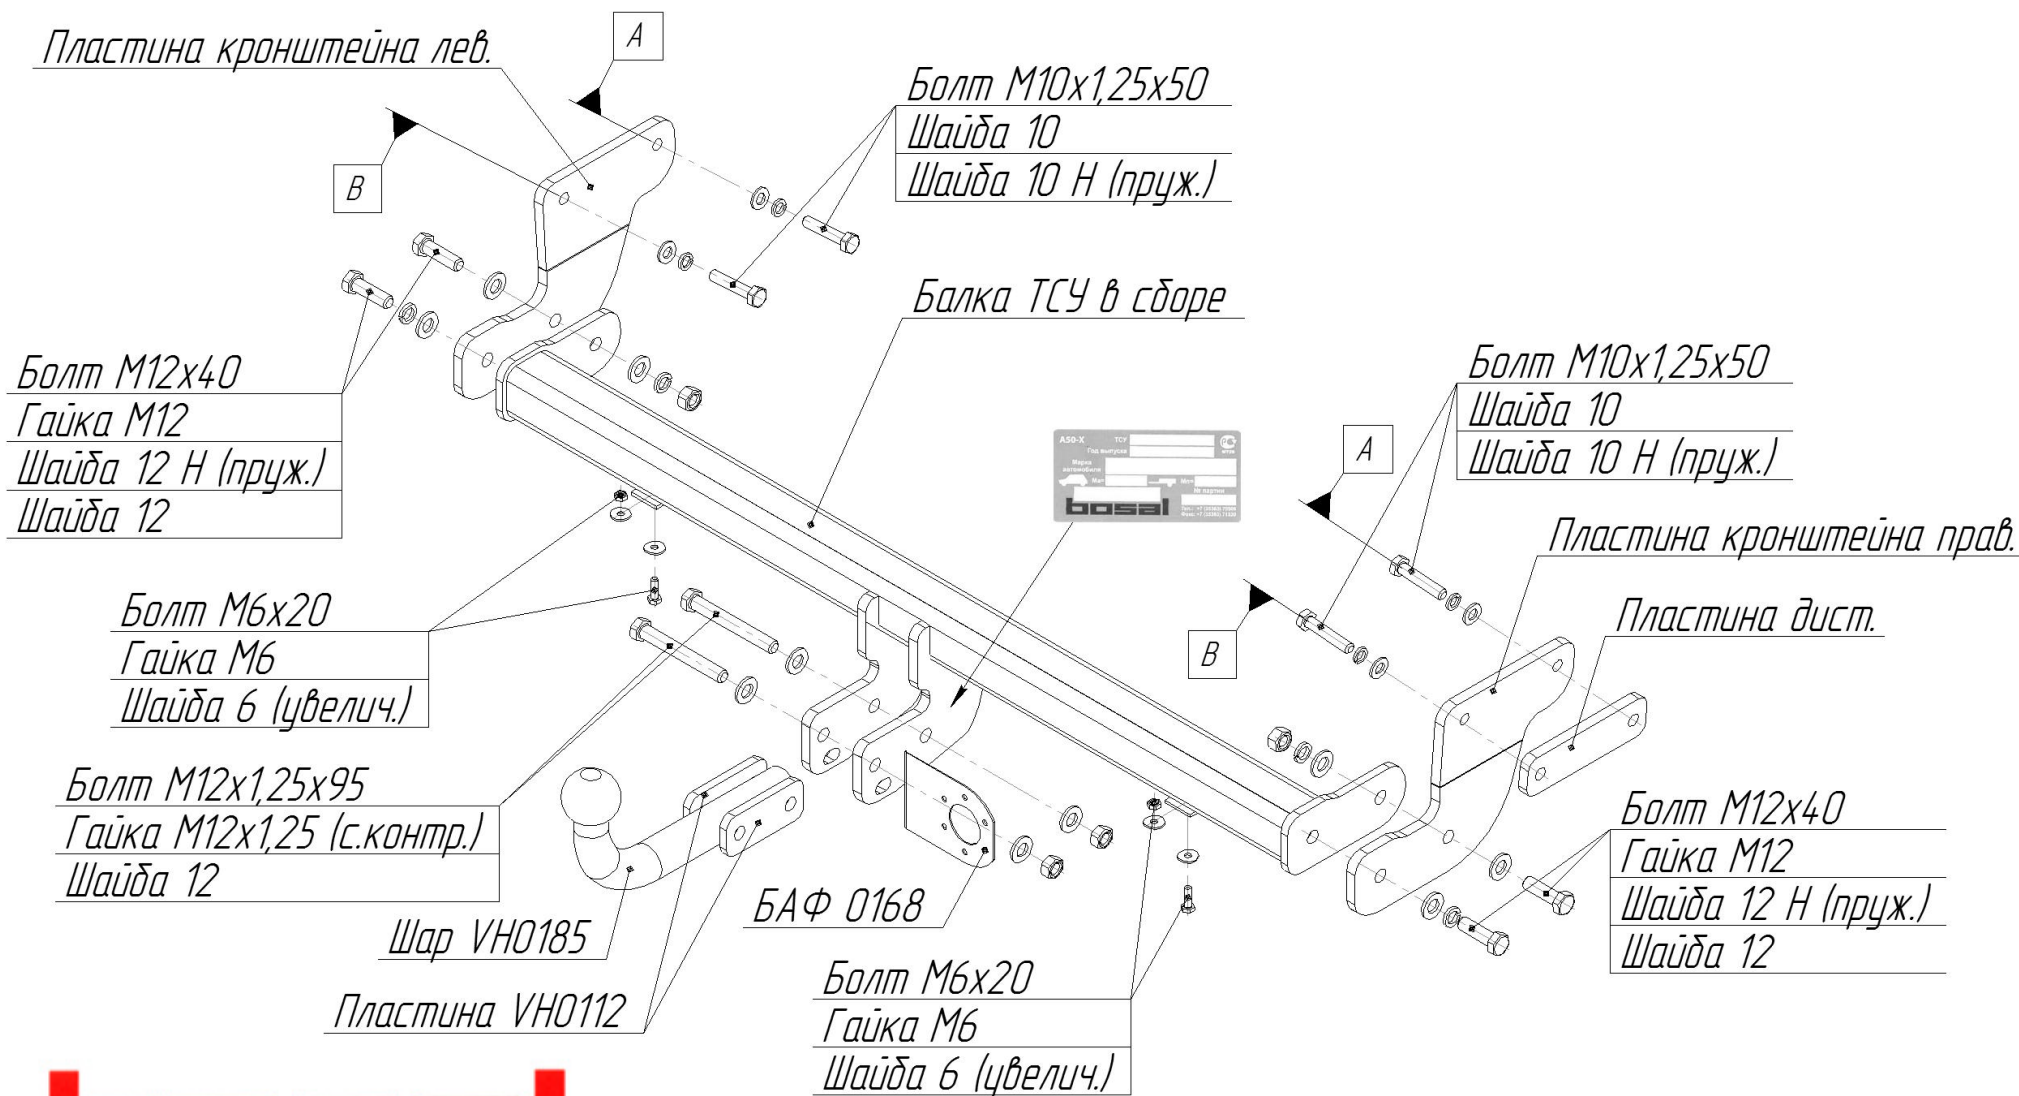

bosal